Своевременно замените резиновые кольца, если они повреждены. Регулярно смазывайте их, а также резьбовые части фонаря – это позволит предотвратить преждевременный износ деталей и обеспечит водонепроницаемость корпуса.

Время от времени очищайте контакты от грязи и окисла. Особенно когда есть нерегулярное мерцание света или когда фонарь не включается. Возможные причины некорректной работы:

Причина А: Необходима замена батареек

Решение: Замените батарейки, соблюдая полярность, анодом (+) к головной части.

Причина Б: Резьба, контакты в головной части, торец корпуса или другие контакты загрязнены.

Решение: Бережно очистите контакты ватным тампоном, смоченным в растворе спирта.

Если описанные способы не решают проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу в вашем регионе.

Примечание: Вы можете просмотреть и загрузить видео-пособие по очистке фонаря на официальном сайте Fenix www.fenixlight.com ➔ Service ➔ Maintenance for light

Гарантия

Гарантийный срок обслуживания составляет 24 месяца. Детали с производственным дефектом подлежат замене в течение 15 дней со дня покупки. Гарантия не распространяется при использовании фонаря не по прямому назначению. При необходимости ремонта спустя 24 месяцев со дня покупки, ремонт будет платным. Общая стоимость ремонта будет считаться в зависимости от стоимости замененных деталей.

Регистрация продукта

Вы можете зарегистрировать гарантийный талон на официальном сайте производителя Fenixlight Limited и дополнительно получить 6 месяцев гарантийного обслуживания. Регистрация также позволяет участвовать в лотереях при анкетировании покупателей.

Предостережение

Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза.

FENIXLIGHT LIMITED

www.LumenHouse.ru
Поддержка клиентов: **(495) 650-70-61**
Эл. адрес поддержки клиентов:
info@lumenhouse.ru
Эл. адрес технической поддержки:
service@lumenhouse.ru

Производитель
FENIXLIGHT LIMITED
Shenzhen 518133, China

FENIX

E15

Светодиод CREE XP-E (США), ANSI 170 люмен

Руководство по эксплуатации

Fenix Flashlight
Illuminate Your Adventure

Фонарь Fenix E15

Fenix E15 – это универсальный фонарь «на каждый день» (EDC – everyday carrying). В фонаре предлагаются 3 уровня яркости, благодаря которым отлично выполняются требования к освещенности с оптимальным временем работы. Компактный размер чрезвычайно удобен при ношении. Литиевые морозоустойчивые батареи позволяют использовать фонарь при низких температурах. Обладая технологией поддержания постоянной яркости и водонепроницаемостью по стандарту IPX-8, E15 способен работать в любых условиях и критических ситуациях.

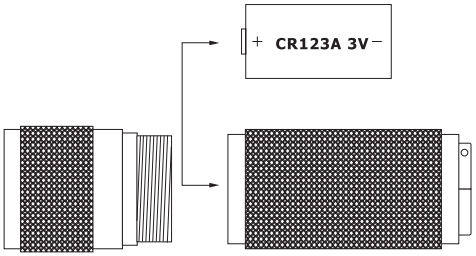

Головная часть **Батарейный отсек**

ANSI/FSC	Мин	Средний	Макс
Яркость	11 люмен	80 люмен	170 люмен
Время работы	36 часов	4 ч 33 мин	1 ч 51 мин
Дистанция	102 метра		
Интенсивность	2593 кд		
Ударо-прочность	1 метр		
Водоне-проницаемость	IPX-8, погружение до 2 метров		
Аксессуары	Кольцо на ключи, запасное уплотнительное кольцо		

Технические характеристики

- Светодиод CREE XP-E, ресурс 50.000 часов
- Элементы питания: 1 x CR123A 3В (Lithium)
- Размеры: 59.6 мм (длина) x 19.7 мм (диаметр)
- Вес: 23 г (без элементов питания)
- Цифровая стабилизация тока - поддержание постоянной яркости
- Защита от переполюсовки элементами питания
- Включение поворотом головы
- Корпус фонаря позволяет ставить его на плоскую поверхность и использовать как свечу
- Материал: авиационный алюминий
- Покрытие: анодирование высшей степени (III)
- Высокоэффективная коллиматорная линза

Замечание: приведенные выше параметры (протестированы с CR123A литиевыми батареями высокого качества) могут варьироваться между различными фонарями при использовании различных элементов питания и в различной окружающей среде.

Работа фонаря

Чтобы включить фонарь поверните головную часть по часовой стрелке. Поворот против часовой стрелки выключит фонарь. Выключите фонарь и включите его в течение 2 секунд, он переключится в режим яркости в следующем порядке: Средний ➔ Мин ➔ Макс ➔ Повторение цикла. Держите фонарь выключенным более 2 секунд, в следующий раз он включится в Среднем режиме.

Спецификация элементов питания

Тип	Размер	Номин. напряж.	Использование	
Литиевые батареи	CR123A	3 V	Штатно	✓
Аккумуляторы (Li-ion)	16340	3.7 V	Запрещено	×
Аккумуляторы (Li-ion)	RCR123	3,7 V	Запрещено	×

Замена элементов питания

Открутите головную часть фонаря, установите элементы питания анодом (+) к головной части фонаря. Закрутите головную часть и включите фонарь для проверки.

Применение и уход

Не разбирайте головную часть фонаря – это нарушит герметизацию и повредит фонарь, а также будет потеряна гарантия на фонарь.

Не храните длительное время фонарь вместе с элементами питания. А также извлекайте их, если истек срок хранения. Некачественные элементы питания могут дать течь и повредить фонарь.