Замена элементов питания

Открутите головную часть и извлеките батарейную кассету. Установите элементы питания согласно маркировке на кассете. Установите кассету в корпус фонаря круглой стороной по направлению к головной части, одновременно выемку в кассете совместите с выступом внутри корпуса. Закрутите фонарь до упора и включите для проверки.

Спецификация элементов питания			
Тип	Размер	Номин. напряж.	Применение
Фирменный аккумулятор Fenix серии ARB-L2	18650	3,6-3,7V	Рекомендуется
Литиевые батареи	CR123A	3V	Штатно
Аккумуляторы Li-ion	16340	3,7V	Запрещено!
Аккумуляторы Li-ion	18650	3,7V	С осторожностью!
Аккумуляторы $LiFePO_4$	16340	3,2V	Штатно
Аккумуляторы $LiFePO_4$	18650	3,2V	Запрещено!

Предостережение: пожалуйста, не комбинируйте использованные элементы питания с новыми или элементы разных производителей, разной емкости и типа. В противном случае это повредит фонарь или элементы питания.

*18650/16340 Li-ion аккумуляторы разработаны для промышленного использования и должны быть использованы с осторожностью и бережно. Качественные аккумуляторы имеют схему защиты от переразряда, это уменьшает риск утечки или взрыва. Возможны случаи повреждения элементов или короткое замыкание.

Применение и уход

Не разбирайте головную часть фонаря – это нарушит герметизацию и повредит фонарь, а также будет потеряна гарантия на фонарь.

Не храните длительное время фонарь вместе с элементами питания. А также извлекайте их, если истек срок хранения. Некачественные элементы питания могут дать течь и повредить фонарь.

В фонаре установлена тактическая кнопка моментального включения, фонарь может быть случайно включен во время хранения, при транспортировке или во время ношения в кармане. Рекомендуется приоткручивать головную часть на несколько оборотов.

Своевременно замените резиновые кольца, если они повреждены. Регулярно смазывайте их, а также резьбовые части фонаря – это позволит предотвратить преждевременный износ деталей и обеспечит водонепроницаемость корпуса.

Время от времени очищайте контакты от грязи и окисла. Особенно когда есть нерегулярное мерцание света или когда фонарь не включается.

Возможные причины некорректной работы:

Причина А: Необходима замена батареек

Решение: Замените батарейки, соблюдая полярность

Причина Б: Резьба, контакты в головной части, торцы корпуса или контакты кнопки загрязнены.

Решение: Бережно очистите контакты ватным тампоном, смоченным в растворе спирта.

Если вышеописанные случаи не решают проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу в вашем регионе.

Гарантия

Гарантийный срок обслуживания составляет 24 месяца. Детали с производственным дефектом подлежат замене в течение 15 дней со дня покупки. Гарантия не распространяется при использовании фонаря не по прямому назначению. При необходимости ремонта спустя 24 месяцев со дня покупки, ремонт будет платным. Общая стоимость ремонта будет считаться в зависимости от стоимости замененных деталей.

Регистрация продукта

Вы можете зарегистрировать гарантийный талон на официальном сайте производителя Fenixlight Limited и дополнительно получить 6 месяцев гарантийного обслуживания. Регистрация также позволяет участвовать в лотереях при анкетировании покупателей.

Предостережение

Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза.

FENIXLIGHT LIMITED

www.LumenHouse.ru

Поддержка клиентов: **(495) 650-70-61**

Эл. адрес поддержки клиентов:

info@lumenhouse.ru

Эл. адрес технической поддержки:

service@lumenhouse.ru

Производитель

FENIXLIGHT LIMITED

Shenzhen 518133, China

TK35UE

Светодиод CREE MT-G2 (США), ANSI 1800 люмен

Руководство по эксплуатации

Fenix Flashlight
Illuminate Your Adventure

Фонарь Fenix TK35UE

Fenix TK35UE это специальная версия популярного поискового фонаря на современном светодиоде Cree MT-G2 с нейтральным белым светом. Этот фонарь обладает ослепительной яркостью 1800 люмен и создает обширную зону освещения. Уникальный дизайн батарейного отсека не только делает фонарь компактным, но и комфортным для захвата и удобным в использовании. 6 режимов яркости, управление двумя кнопками в торце фонаря и питание от 18650 литий-ионных аккумуляторов в этой модели остаются базовыми характеристиками оправданной концепции поискового фонаря.

Технические характеристики

- Светодиод CREE MT-G2, ресурс 50 000 ч. (США)
- Элементы питания: 2 x Li-ion 18650 (АКБ)
- 4 x CR123A (батареи)
- Размеры: 165 мм (длина) x 44 мм (диаметр) x 52 мм (головная часть)
- Вес: 265 г (без элементов питания)
- Цифровая стабилизация тока – поддержание постоянной яркости
- Схема защиты от неправильной установки элементов питания
- Функция предупреждения о низком напряжении

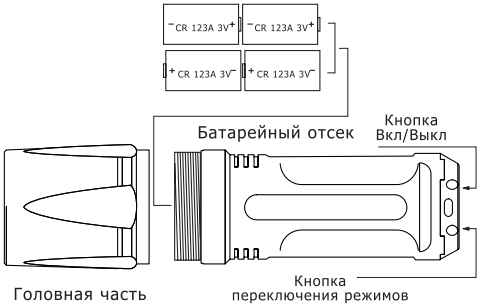

ANSI/FSC	Основные режимы				Стробоскоп	SOS
	Турбо	Макс	Средний	Мин		
Яркость	1800 люмен	750 люмен	250 люмен	25 люмен	1800 люмен	250 люмен
Время работы	1 ч 30 мин	4 ч	13 ч 30 мин	150 ч	/	/
Дистанция	242 метра (Макс)					
Интенсивность	14640 кд (Макс)					
Ударо-прочность	1 метр					
Водоне-проницаемость	IPX-8, погружение до 2 метров					
Аксессуары	Ремешок на руку, чехол, уплотнительное кольцо					

Замечание: приведенные выше параметры (протестированы с фирменными аккумуляторами Fenix ARB-L2S) могут варьироваться между различными фонарями при использовании различных элементов питания и в различной окружающей среде.

- Управление двумя кнопками в хвостовой части фонаря
- Материал корпуса: авиационный алюминий
- Покрытие корпуса – анодирование III (высшей) степени жесткости
- Закаленное ультра чистое стекло с просветляющим напылением

Работа фонаря

Включение/выключение

Большая кнопка в хвостовой части фонаря – кнопка питания, маленькая – кнопка режимов. Прижмите кнопку питания для моментальной активации фонаря. Фонарь будет работать до тех пор, пока вы не отпустите кнопку.

Нажмите кнопку питания до щелчка, чтобы включить фонарь. Повторное нажатие до щелчка выключит фонарь.

Выбор режима

Однократно нажмите кнопку режимов (маленькую кнопку) для выбора режима яркости. Последовательность режимов следующая: Турбо→Минимальный→Средний→Максимальный

Строб

Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте кнопку режимов в течение 1 секунды для выбора режима Строб. Однократно нажмите кнопку режимов для возврата в режимы яркости.

SOS

Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте кнопку режимов в течение 3 секунд для выбора режима SOS. Однократно нажмите кнопку режимов для возврата в режимы яркости.

Запоминание режима

Фонарь запоминает последний выбранный режим яркости. В следующий раз фонарь включится в том режиме, в котором был выключен.

Защита от перегрева

Фонарь накапливает большое количество тепла при работе в Турбо режиме в течение длительного времени. Во избежание потенциальных рисков TK35 перейдет в Максимальный режим после 5 минут работы в Турбо режиме. Если вам требуется Турбо режим, вы можете выбрать его снова.

Предупреждение о низком заряде батарей

При использовании аккумуляторов Li-ion 18650 при недостаточном заряде батарей для обеспечения работы в заданном режиме яркости фонарь автоматически перейдет в пониженный режим яркости. Если энергии батарей недостаточно для работы фонаря в Минимальном режиме, фонарь будет мигать 3 раза через каждые 5 минут. В этом случае следует заменить батареи, в противном случае они могут быть повреждены. Для обеспечения нормальной работы фонарь не выключится и продолжит работать, пока заряд батарей не иссякнет полностью. Эта функция не поддерживается при использовании других типов батарей.