
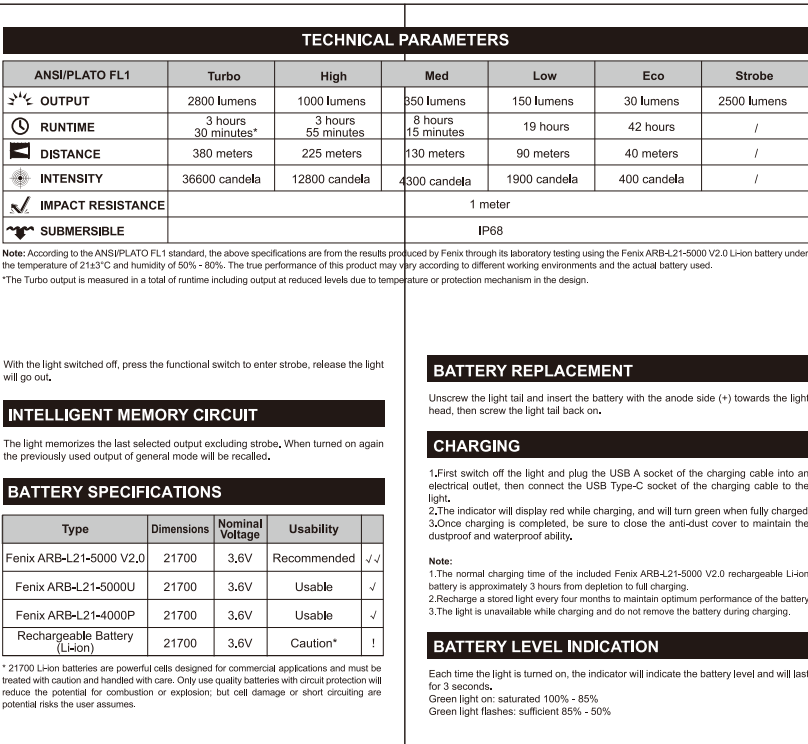


八国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折/225*490mm/

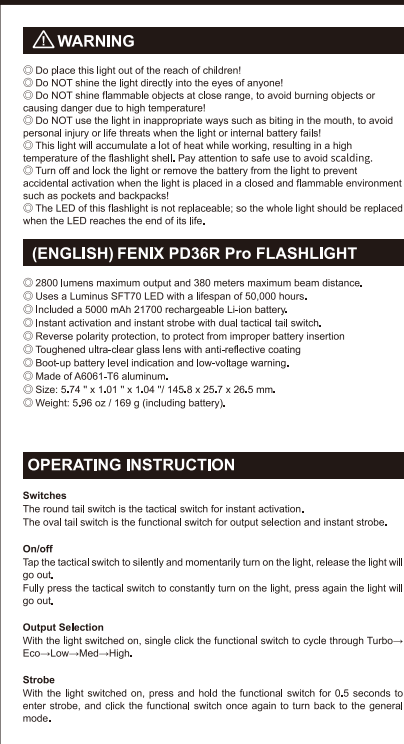

TECHNISCHE PARAMETER						
ANSI/PLATO FL1	Turbo	Hoch	Mittel	Niedrig	Öko	Strobo
 LEISTUNG	2800 Lumen	1000 Lumen	350 Lumen	150 Lumen	30 Lumen	2500 Lumen
 LAUFZEIT	3 Stunde 30 Minuten*	3 Stunden 55 Minuten	8 Stunden 15 Minuten	19 Stunden	42 Stunden	/
 ABSTAND	380 Meter	225 Meter	130 Meter	90 Meter	40 Meter	/
 INTENSITÄT	36600 candela	12800 candela	4300 candela	1900 candela	400 candela	/
 SCHLAGZÄHIGKEIT			1 meter			
 WASSERDICHTHEIT			IP68			

Hinweis: Gemäß dem ANSI / PLATO FL1-Standard stammen die oben genannten Spezifikationen aus den Engländern, die von Fenix durch Labortests mit dem Fenix ARB-L21-5000 V2 Li-Ionen-Akku unter einer Temperatur von 21±3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% erzielt wurden. Die Leistung dieses Produkts kann je nach Arbeitsumgebung und der tatsächlich verwendeten Batterie variieren.

Die "Turbo-Leistung" wird in einer Gesamtaufzeit gemessen, einschließlich der Leistung bei reduzierten Pegeln aufgrund von Temperatur- oder Schutzmechanismus in der Ausführung.

ter, um in den allgemeinen Modus zurückzukehren.

Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie den Funktionsschalter, um den Strobo zu aktivieren, lassen Sie den Schalter los, um es wieder zu deaktivieren.

INTELLIGENTE SPEICHERSCHALTUNG

Die Leuchte merkt sich die zuletzt ausgewählte Ausgabe ohne Strobo. Beim erneuten Einschalten wird die zuvor verwendete Leistung des allgemeinen Modus zurückgerufen.

BATTERIE-SPEZIFIKATIONEN

Art	Dimension	Nennspannung	Brauchbarkeit	
Fenix ARB-L21-5000 V2.0	21700	3.6V	Empfohlen	✓✓
Fenix ARB-L21-5000U	21700	3.6V	Nutzbär	✓
Fenix ARB-L21-4000P	21700	3.6V	Nutzbär	✓
Akku (Li-Ion)	21700	3.6V	Achtung*	!

* 21700 Li-Ionen-Akkus sind leistungsstarke Zellen, die für kommerzielle Anwendungen entworfen wurden und mit Vorsicht behandelt werden müssen. Nur die Verwendung von Qualitätsbatterien mit Schallungschutz verringert das Verbrünnungs- oder Explosionspotenzial. Aber Zellschaden oder Kurzschlüsse sind potenzielle Risiken, die der Benutzer eingent.

BATTERIEWECHSEL

Schrauben Sie das Lichtgehäuse ab und setzen Sie den Akku mit der Anodenseite (*) in die Richtung Lichtkopf ein, dann schrauben Sie den Lichtkopf wieder auf.

AUFLADUNG

1. Schalten Sie zuerst das Licht aus und stecken Sie die USB-A-Buchse des Ladekabels in eine Steckdose, dann schließen Sie die USB-Typ-C-Buchse des Ladekabels an das Licht an.
2. Die Anzeige wird während des Ladevorgangs rot angezeigt und leuchtet grün, wenn sie vollständig aufgeladen ist.
3. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, schließen Sie unbedingt die Anti-Staub-Abdeckung, um die staub- und wasserdichte Fähigkeit zu erhalten.

Anmerkung:

1. Die normale Ladezeit des mitgelieferten Fenix ARB-L21-5000 V2.0 Lithium-Ionen-Akkus beträgt ca. 3 Stunden ab Erschöpfung zur vollständigen Aufladung.
2. Laden Sie alle vier Monate ein geladenes Licht auf, um die optimale Leistung der Batterie aufrechtzuerhalten.
3. Das Licht ist während des Ladevorgangs nicht verfügbar und entfernen Sie den Akku nicht während des Ladevorgangs.

ANZEIGE DES BATTERIESTANDS

Jedes Mal, wenn das Licht eingeschaltet wird, zeigt die Anzeige den Batteriestand an und hält 3 Sekunden lang.

Grünes Licht an: 100% - 85%
Grünes Licht blitzt: 85% - 50%

Red light on: poor 50% - 25%
Red light flashes: critical 25% - 1%
Note: This only works with Fenix ARB-L21 series 21700 rechargeable Li-ion battery.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The light will accumulate a lot of heat when used on High or Turbo modes for extended periods. When the light reaches a temperature of 60°C or above, the light will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops below 60°C, it will then allow the user the reselection of High or Turbo modes.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until Eco output is reached. When this happens in Eco output mode, the battery level indicator constantly blinks red to remind you to timely recharge or replace the battery.

Note: This only works with Fenix ARB-L21 series 21700 rechargeable Li-ion battery.

USAGE AND MAINTENANCE

- Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will void the warranty.
- Fenix recommends using only a high-quality protected battery.
- If the light will not be used for an extended period, remove the battery for proper storage.
- Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
- Periodic cleaning of the battery contact improves the light's performance as dirty contacts may cause the light to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
 - A. Poor battery level.
 - B. Recharge or replace the battery.
 - C. The contact or contact point of the battery or flashlight is dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.

If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

INCLUDED

Fenix PD36R Pro flashlight, ARB-L21-5000 V2.0 Li-ion battery, USB Type-C charging cable, Holster, Lanyard, Spare O-ring, User manual, Warranty card

Reines Licht an: 50% - 25%
Rot Licht blitzt: 25% - 1%
Hinweis: Dies funktioniert nur mit dem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku der Fenix ARB-L21 Series 21700.

INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Das Licht sammelt viel Wärme an, wenn es für längere Zeit im High- oder Turbo-Modus verwendet wird. Wenn das Licht eine Temperatur von 60°C oder mehr erreicht, wird das Licht automatisch um einige Lumen nach unten schalten, um die Temperatur zu senken. Wenn die Temperatur unter 60°C fällt, kann der Benutzer den High- oder Turbo-Modus erneut auswählen.

NIEDERSpannungsWarnung

Wenn der Spannungspegel unter den voreingestellten Pegel fällt, ist die Taschenlampe so programmiert, dass sie auf eine niedrige Helligkeitsstufe heruntergeschaltet ist, bis die Eco-Ausgabe erreicht ist. Wenn dies im Eco-Ausgang erreicht wird, blinkt die Batteriestandanzeige ständig rot, um Sie daran zu erinnern, die Batterie rechtzeitig aufladen oder zu ersetzen.
Hinweis: Dies funktioniert nur mit dem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku der Fenix ARB-L21 Series 21700.

NUTZUNG UND WARTUNG

- Die Demontage des abgedichteten Kopfes kann zu Schäden am Licht führen und führt zum Erlöschen der Garantie.
- Fenix empfiehlt, nur einen hochwertigen geschützten Akku zu verwenden.
- Wenn die Leuchte längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterie zur ordnungsgemäßen Lagerung.
- Langfristiger Gebrauch kann zu einem Verschleiß des O-Rings führen, um eine ordnungsgemäße Wasserdichtung aufrechterhalten, ersetzen Sie den Ring durch ein zugelassenes Ersatzteil.
- Die periodische Reinigung der Batteriekontakte verbessert die Leistung des Lichts, da verschmutzte Kontakte dazu führen können, dass das Licht flackert, intermittierend leuchtet oder sogar aus folgenden Gründen nicht aufleuchtet:
 - A. Schlechter Batteriestand.

Lösung: Laden Sie die Batterie auf oder ersetzen Sie sie.
B. Der Kontakt- oder Kontaktpunkt der Batterie oder Taschenlampe ist verschmutzt, Lösung: Reinigen Sie die Kontaktstellen mit einem Wattebäusch, das mit Alkohol getränkt ist.

Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Händler.

INKLUSIVE

Fenix PD36R Pro Taschenlampe, ARB-L21-5000 V2.0 Li-Ionen-Akku, USB Typ-C Ladekabel, Holster, Lanyard, Ersatz-O-Ring, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

